



БОЛМОЛОРДО ЖАНА ЛАБОРАТОРИЯЛАРДА ТЫЮУ САЛЫНАТ

1. Эвакуациалык жолдорго ашыкча нерселерди жайгаштырууга
2. Электроприборлор сайылган же иштелген болмолорду козомолсуз калтырууга
3. Тамеки чегууге жана ачык от менен иштоого
4. Орт очуруучу заттардын (огнетушитель) алдына тоскоол болуучу нерселерди коюп коюуга

ЭЛЕКТРОТОЧКАЛАРЫНЫН ЖАЙГАШЫШЫ ЖАНА ИШТЕТИЛИШИ

Бардык электроточкаларды токтун кыска замыканияларынан атайын аппараттар менен бекитеилиши керек.

Электроточкаларды, электроприборлорду времянкаларга жайгаштырууга тыюу салынат.

ЭЛЕКТРОТОЧКАЛАРДЫ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЛОРДУ КОЛДОНУУДА ТЫЮУ САЛЫНАТ

1. Ачык кабель, проводдорду иштетууга
2. Болмолорду жылытуу учун стандартсыз приборлорду коюуга
3. Токко сайылган кабелдерди, приборлорду калтырууга
4. Иштен чыккан приборлорду колдонууга
5. Электропроводдордун темир заттарга тийишине
6. Кол менен жасалган электроприборлорун колдонууга

ОРТ ОЧУРУУДО АЛДЫН АЛА КОЛДОНУЛУУЧУ ЗАТТАР

1. Бардык имараттар алдын ала орт очуруучу заттар менен камсыз болушу керек
2. Имараттарда атайын орт очуруучу шиттер турушу керек
3. Огнетушительдер дайыма толо болуп, ар дайым иштетууге даяр болушу керек
4. Орт очуруучу крандар, гидранттар ар 6 ай сайын текшерилуудон отуп, иштоого даяр болушу керек

Бекитемин:
Мектеп директору: Р.Добулбекова

ИНСТРУКЦИЯ

Кыргыз Республикасынын мекемелерге, уюмдарга жана организацияларга орт коопсуздугун алдын алуу инструкциясы

Бул инструкция Кыргыз Республикасынын орт коопсуздугунун эрежелеринин негизинде, КР окмотунун №33 08.02.1995-жылындагы буйругунун негизинде бекитилген.

ТЕРИТОРИЯНЫН МАЗМУНУ (ТУЗУЛУШУ)

Мекеме уюмдар жана ага жакындаш территориялар дайыма таза тыкан турушу керек. Алар куйуучу заттардан, таштандылардан, кургак чоптордон тазаланып туруусу зарыл.

Мекемедеги эмеректер туруучу жайлары, суу куюлган идиштердин жолдору ачык болушу керек жана автотранспорт (орт очуруучу автоцистерна) кирууга тоскоолдук кылбаш керек.

Чылым чегуу учун атайын болунгон жайлары болуп, ал жерде урналар, суу куюлган идиштер, белгилер болушу керек жана “ЧЕГУУГО МУМКУН ЭМЕС”- деген белгилер илинип туруусу зарыл.

Чон мекемелердин, эл жашаган имараттардын башка курулуштарды курууга жергиликтүү органдардан уруксат суралат жана салууга тыюу салынат.

ИШКАНА ЖАНА БОЛМОЛОРДУН МАЗМУНУ (ТУЗУЛУШУ)

Ишкананын тышкы болуугу, ички болмолору, кампалары таза жана тыкан болушу керек.

Ичиндеги кируучу, чыгуучу жолдорго, тепкичтерге тоскоол болуучу нерселер коюлбашы керек.


Ар бир кабаттын эвакуация планы чийилип илинип туруусу керек.

Ишкананын эшиктери женил ачылып, эвакуациялык чыгуучу жолдор ачык болушу керек.

Ишканадагы иш убактысы буткондон кийин куйуучу заттар калбаш керек же текшерилип коюлушу зарыл.

Электропиборлор атайын болунгон болунгон жайларда иштетилиши керек же башка болмого иштетуу администрациянын жардамы менен аткарылат.

ГАЗ

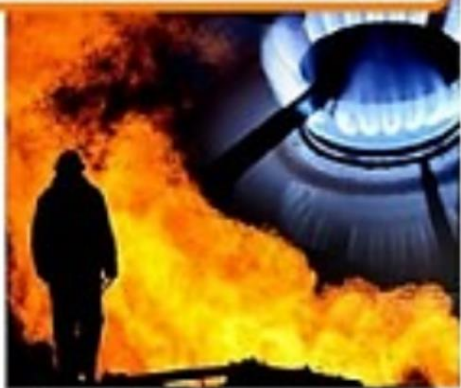

Өрт коркунучу
Уулануу коркунучу

ЭЛЕКТР



Өрт коркунучу
Электр тогу уруу коркунучу

ОТ



Өрт коркунучу
Куйуу коркунучу

СУУ



Чөгүү коркунучу
Авария коркунучу

ДАРЫЛАР



Уулануу коркунучу

ТЕРЕЗЕ, БАЛКОН



Айнектен жарат алуу коркунучу
Күлап кетүү коркунучу

**Өрт кырсыгы – бул
материалдык
баалуулуктардын өрттөнүп
жок болушу жана адам
баласынын өмүрүнө
коркунуч менен коштолгон,
контролдука алынбаган
өрттөнүп-күйүү процесси.**



Өрт эмнеден келип чыгат?



- Өрттүн чыгышы адам баласынын өмүрүнө коркунуч келтирип, олуттуу чыгымдарга алып келет. Өрттүн чыгышына жана анын алоолонуп тутанып кетишине түрткү берген шарттардан болуп, төмөнкүлөр болуп саналат:
 - - күйүүчү материалдардын болушу;
 - - күйүп жаткан оттун жалбыртташына шарт түзгөн зарыл сандагы кислороддун болушу;
 - - учкундан жалындын тутанышы.

- Ал эми өрттү болтурбоонун эн маанилуу аспекти-ишке алардын астында ар бир кызматкерге өрт коопсуздугу жонундо билип-үйрөнүү маалыматы берилиши керек. Бул маалымат бир жолу гана берилбестен, кайра-кайра кайталанып, пландан тышкары жана максаттуу инструктаждар өтүлүп туруусу зарыл.



- Ал эми өрттү болтурбоонун эн маанилуу аспекти-ишке алардын астында ар бир кызматкерге өрт коопсуздугу жонундо билип-үйрөнүү маалыматы берилиши керек. Бул маалымат бир жолу гана берилбестен, кайра-кайра кайталанып, пландан тышкары жана максаттуу инструктаждар өтүлүп туруусу зарыл.



Табигый өрттүн түрлөрү:

- Жерден чыккан өрт – бул, токойлуу жерлерден чыккан өрт, мында токой ичинде өскөн баардык чөптөр, бадалдар, дарактардын тамырлары өрт кучагында калат.
- Жогоруда чыккан өрт – бул, токой массивдеринде чыккан өрт. Мында өрт жалыны дарактардын бутактарына жайылат, өзгөчө мында жалбырактуу бак-дарактар жабыр тартат.
- Жер астындагы өрт – мында, токойдогу өсүмдүктөрдүн тамырларынын күйүшү жүрөт.

Болбойт!!!

Компьютерде узак
убакытка чейин иштоого



КӨПЧҮЛҮК УЧУРДА ӨРТ КЫРСЫГЫ ТУРАК-ЖАЙ ШАРТЫНДА ЧЫГАТ.

Мында, анын келип чыгуу себептеринен болуп төмөнкүлөр саналат:

- - коммуникациянын талаптагыдай жөнгө салынбашы;
- - электр өткөргүчтөрүнүн бузук абалда болушу;
- - атайы каралган жайлардан тышкары жерлерде тамеки чегүү;
- - электр өткөргүчтөрүн кароосуз калтыруу же тиричилик техникаларын туура эмес пайдалануу;
- - отту жана химиялык заттарды этиятсыз пайдалануу.

БОЛБОЙТ!!!

Компьютердин алдында
тамактанууга.



- Ар бир ишкананын өлчөмүнө карабастан, өрт өчүрүү жабдуулары, эвакуация планы, өрт сигнализациясы болушу керек. Өрт нормаларын жана коопсуздугун сактоо үчүн ишкананын башкаруучусу жооптуу.

